



*Первое в Воронеже производство кровельных материалов из металла, профнастила, водосточных систем, металлосайдинга (по результатам маркетингового исследования фирмы «Знак»).





ДЕКОР ЛАЙН РОЯЛ

РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ





Инструкция по монтажу

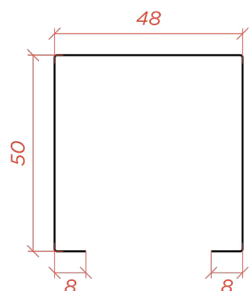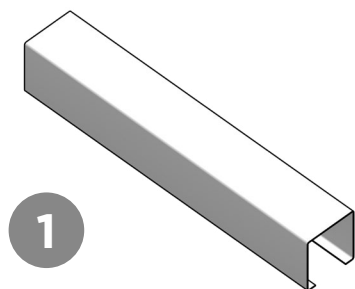



Ламель П-образная

Длина ламели 500-3000мм.
Высота ламели 50мм.

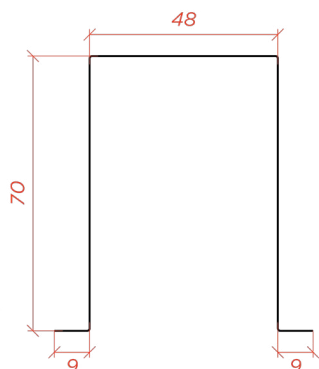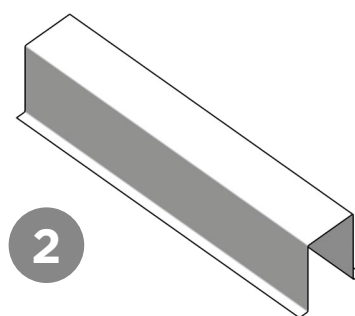



Ламель вставка

Длина ламели 500-3000мм.
Высота ламели 70мм.

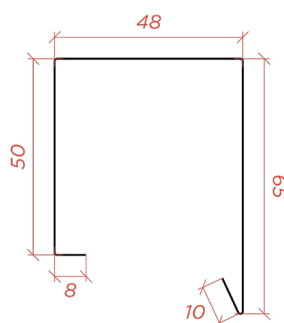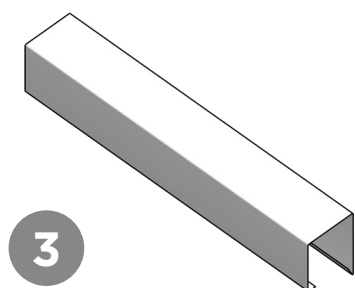



Ламель П-образная стартовая/финишная

Длина ламели 500-3000мм.
Высота ламели 50мм.

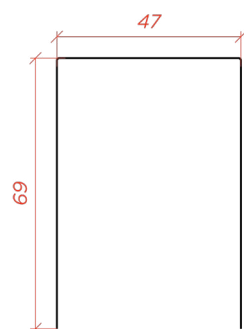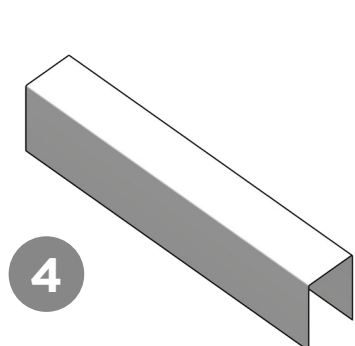

Стыковочная планка ламели вставки



Длина ламели 300мм.
Высота ламели 69мм.

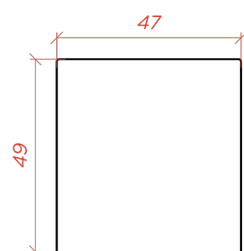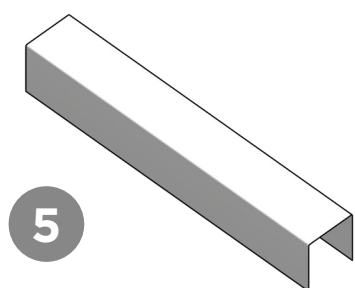

Стыковочная планка П-образной ламели



Длина ламели 300мм.
Высота ламели 49мм.

6

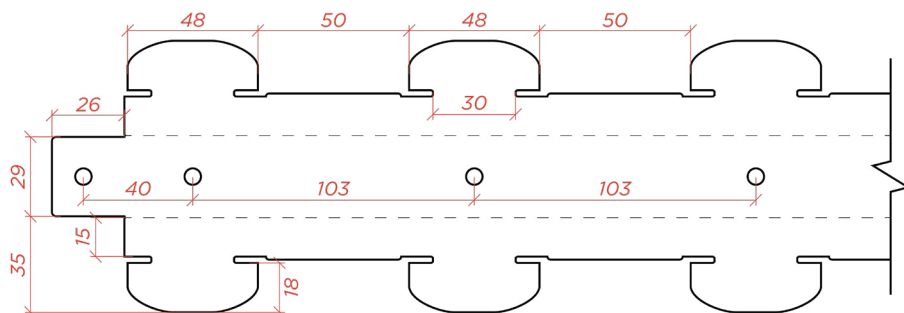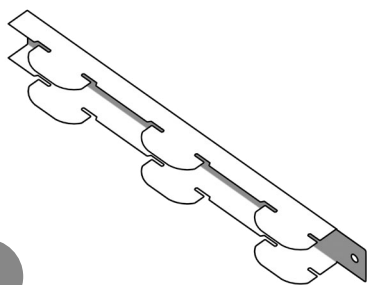

Реечная крепёжная направляющая


7

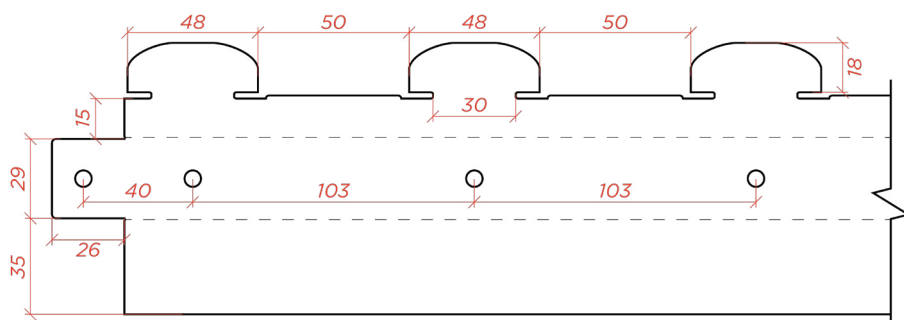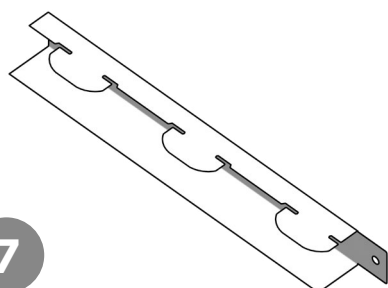

Стопорная планка нижняя


МОНТАЖ РЕЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЕКОР ЛАЙН РОЯЛ

1

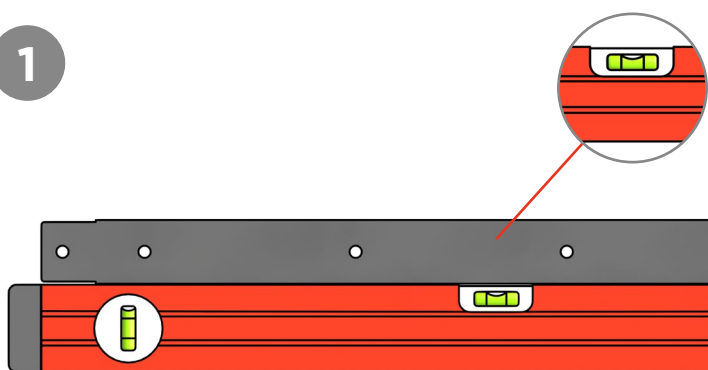



Монтаж реечной направляющей производится по уровню к подконструкции с помощью кровельных саморезов 4,8x29 или 4,8x35. При монтаже направляющих на стену, плоскость стены должна быть идеально ровной. В этом случае крепёж подбирается в зависимости от материалов стены.

2






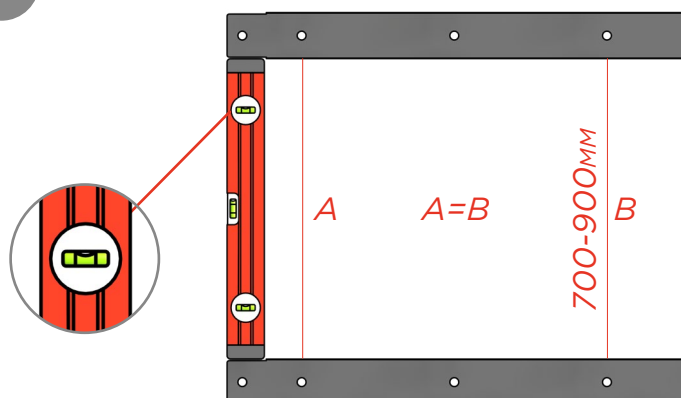


Реечные направляющие монтируются параллельно друг другу. Торцы направляющих должны быть в уровень по вертикали. Крепёжные планки устанавливаются с интервалом 700-900мм. в зависимости от высоты фасада. Чем выше фасад, тем меньше интервал между крепёжными планками.

3 Направление монтажа ламелей слева направо или справа налево.

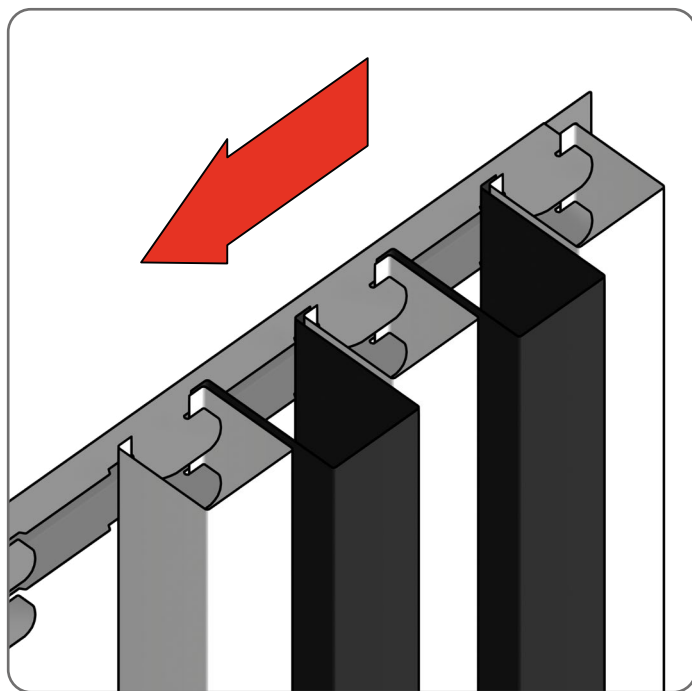
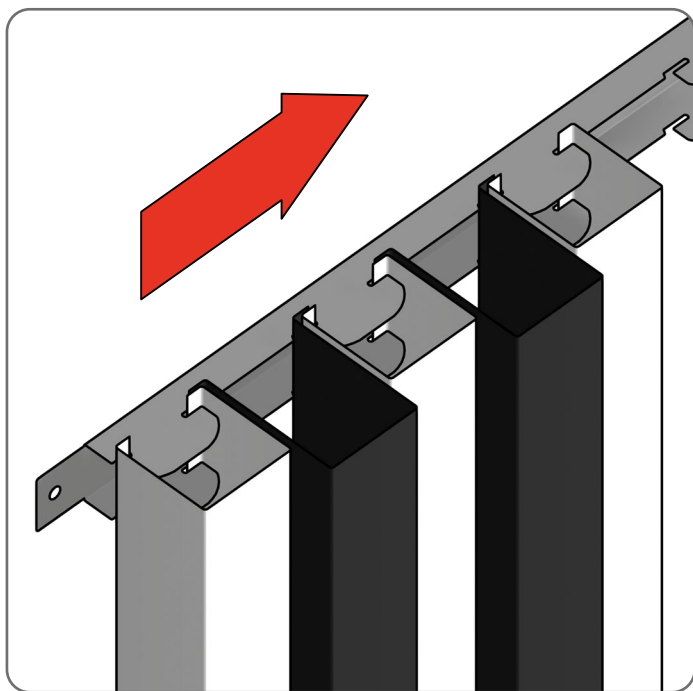


3.1 При монтаже ламелей вертикально - реечная направляющая устанавливается горизонтально, при монтаже ламелей горизонтально - реечная направляющая устанавливается вертикально, при монтаже ламелей по диагонали под углом 45° - направляющая монтируется перпендикулярно направлению ламелей. Интервал между планками составляет 700-900мм.

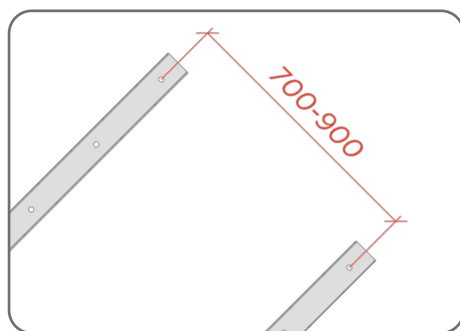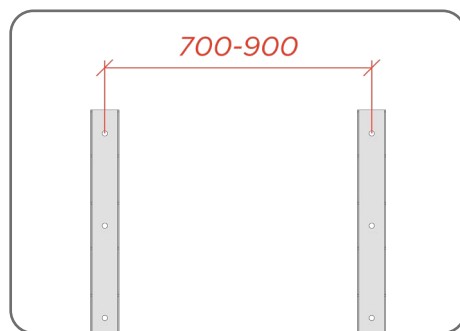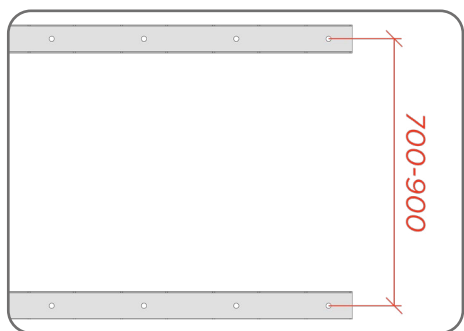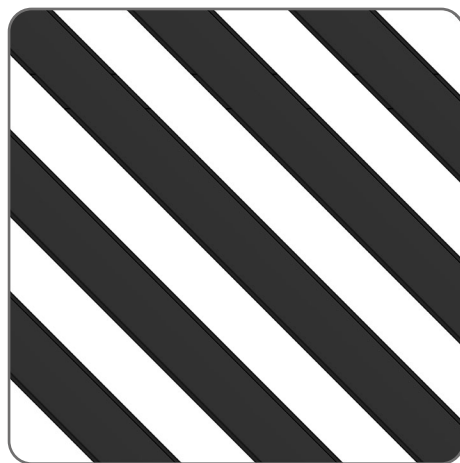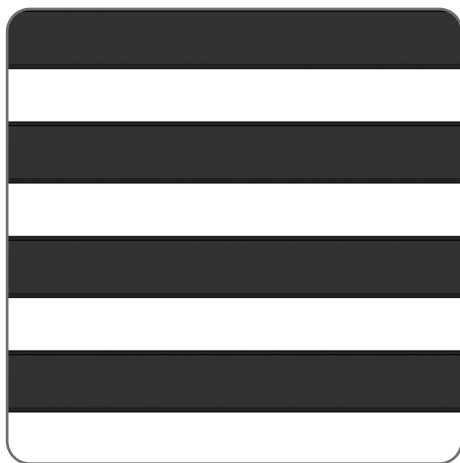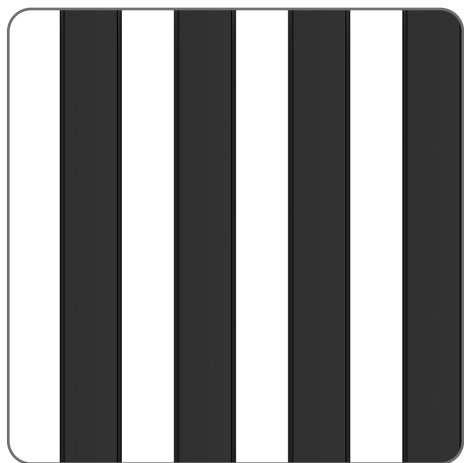



4

В первую очередь устанавливается по уровню и разметке стопорная планка нижняя. Она будет служить кондуктором при разметке вырезов на ламелях. Далее устанавливаются крепёжные планки с необходимым интервалом.

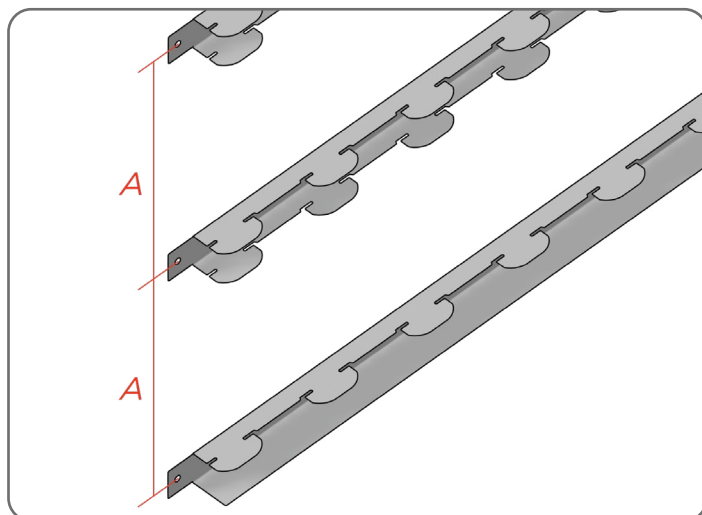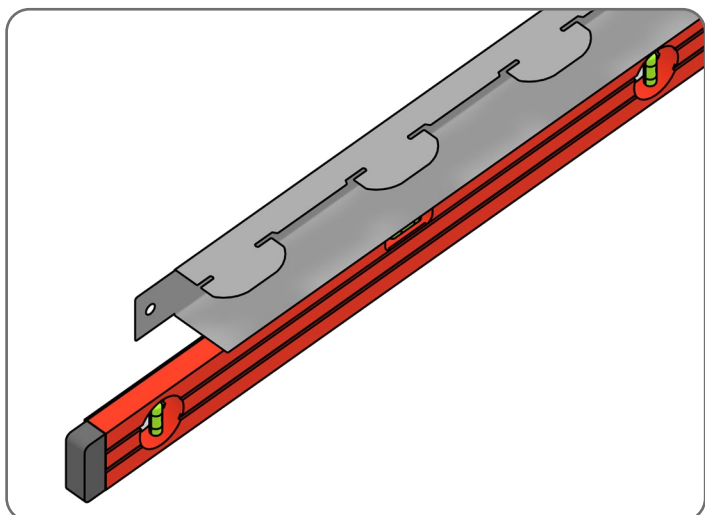



5

Начинается монтаж п-образных ламелей. торец устанавливается на выступающую полку стопорной нижней планки. напротив крепежных планок, на ламели производится разметка из двух линий, таким образом, чтобы линии разметки находились внутри ширины крепёжной планки.

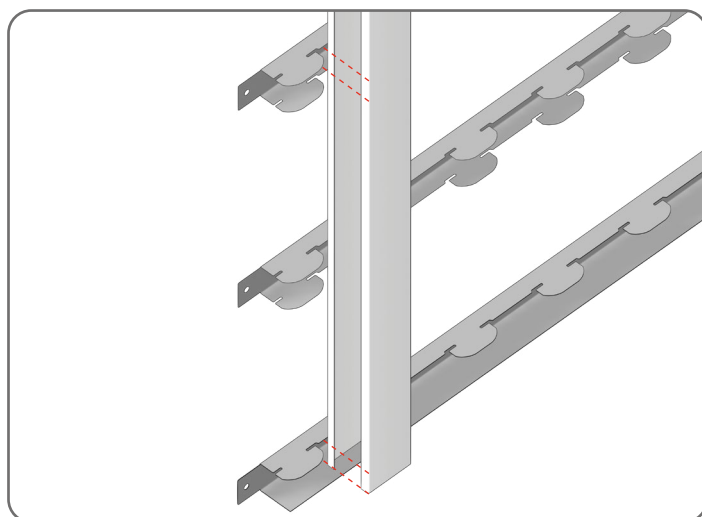
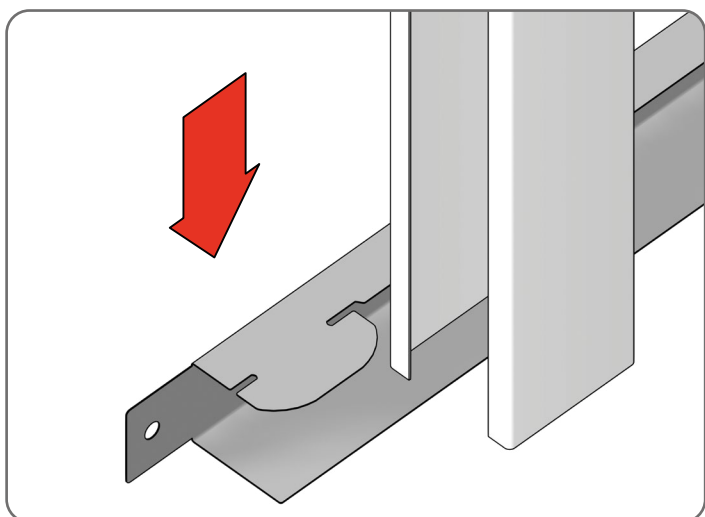


6



Далее на отбортовках согласно разметке производится надрез нажницами по металлу до ребра ламели. Надрезанный фрагмент отгибается плоскогубцами вровень с боковой плоскостью ламели, то есть после установки отогнутый лепесток будет перпендикулярен плоскости стены или подкострукции.

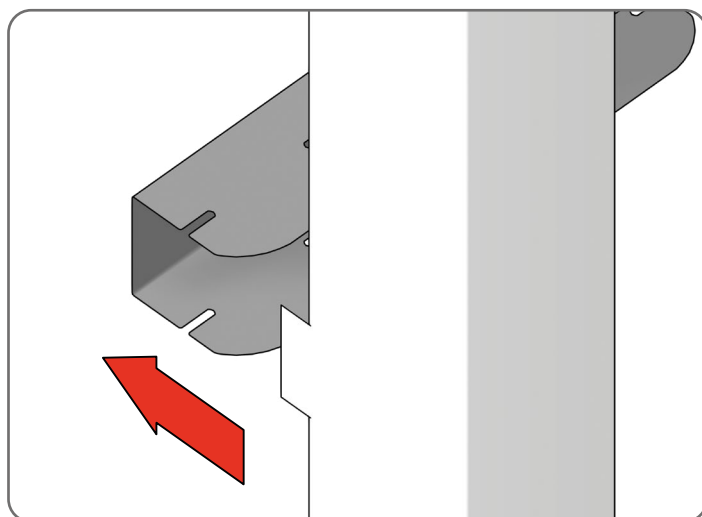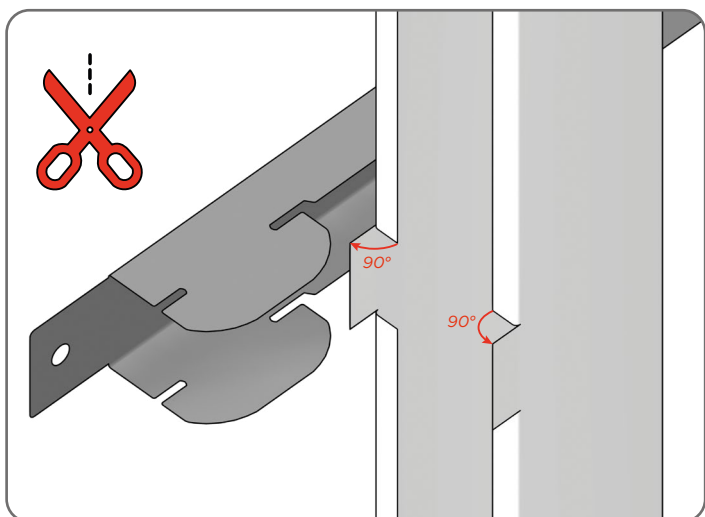



Важно: Отогнутый лепесток должен плотно заходить во внутрь крепёжной планки. Зазор между стопорным лепестком и крепёжной планкой должен быть достаточным для лёгкой установки ламели. Не должен быть избыточным, во избежание продольного люфта ламели. Лепестки надрезаются и отгибаются через одну крепёжную планку.

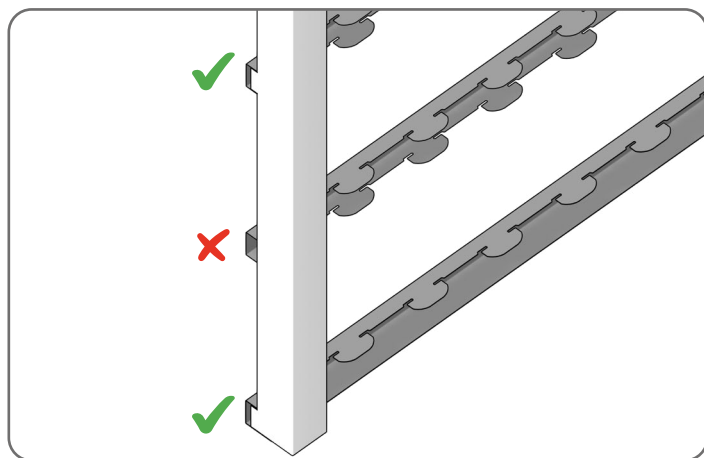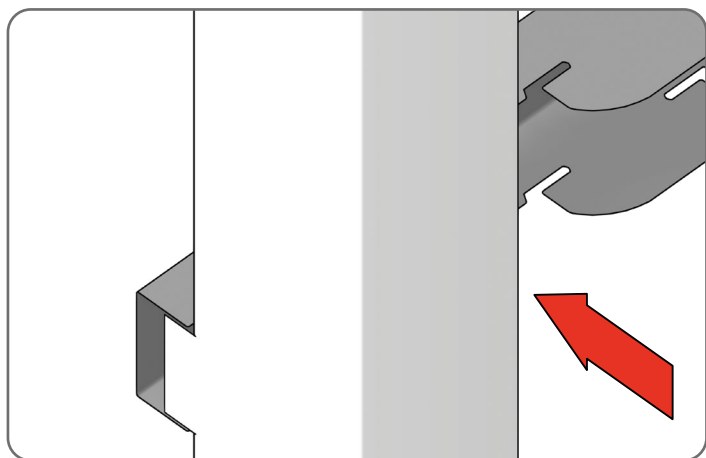

- 7** При высоте фасада более 3 метров, для соединения ламелей используются стыковочные планки. Ламели стыкуются до установки на крепёжные планки. Стыковочные планки устанавливаются во внутрь ламели на 150 мм., оставшиеся 150мм. выходят за пределы ламели.

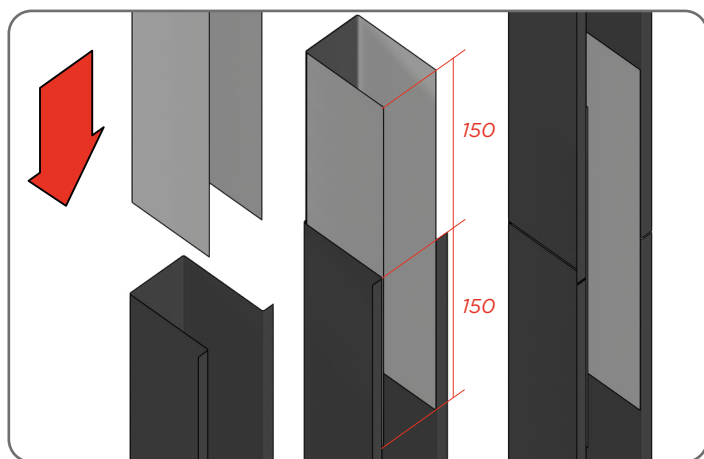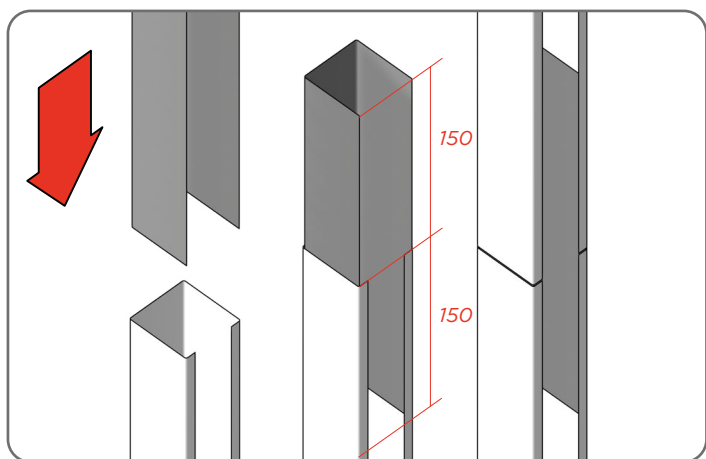

- 8** Фиксация стыковочной планки внутри ламели производится с помощью просекателя. На нижней плоскости необходимо обеспечить минимум две точки прокола. Далее на выступающую часть стыковочной планки устанавливается следующая ламель и фиксируется просекателем. При достижении необходимой длины ламели после стыковки с отогнутыми стопорными лепестками она устанавливается на крепёжные планки.

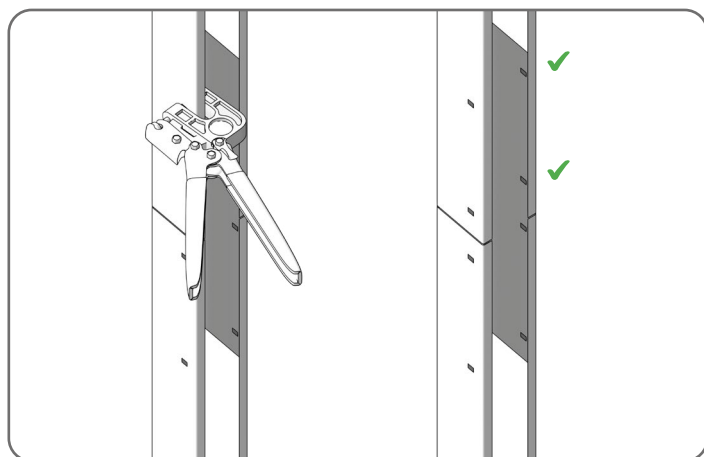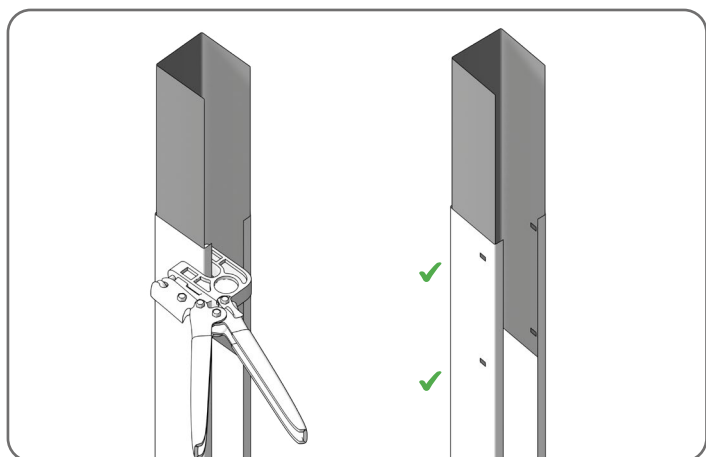


9

Переходим к подготовке ламели-вставки.

Важно: разметка надрезов для стопорных лепестков на ламелях П-образных и ламелях-вставках должна производиться в одной плоскости.


Надрез на ламели-вставке должен быть шире на 2-3мм. относительно ширины стопорного лепестка на П-образной ламели. После надрезов на ламели-вставке тело металла между надрезами и рёбрами вырезается полностью. Это необходимо для беспрепятственной установки ламели-вставки.

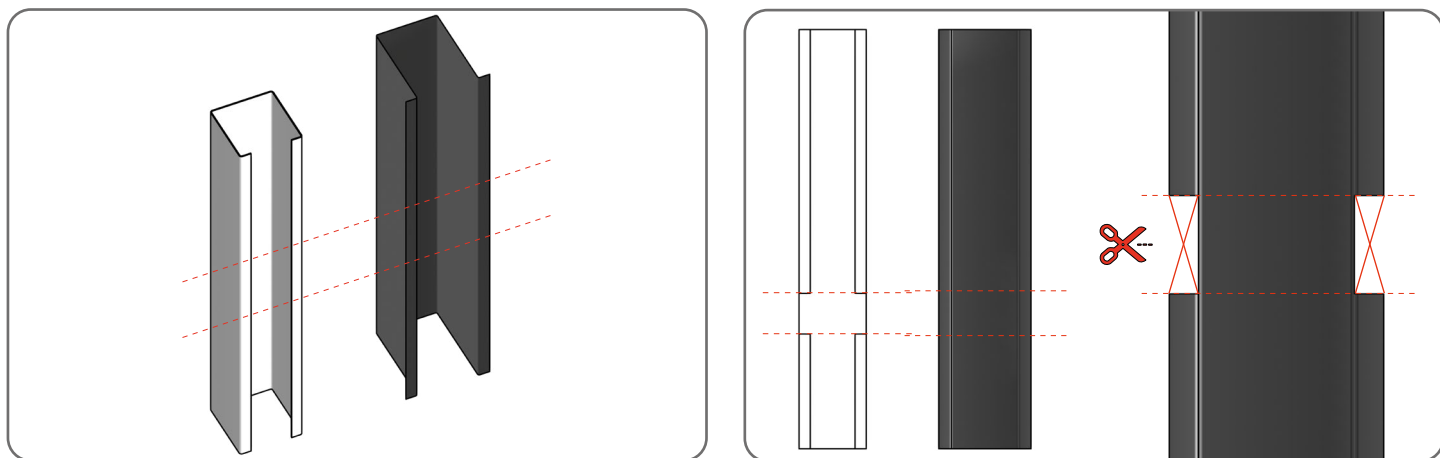

10

В первую очередь устанавливается пара П-образных ламелей.

После подготовки и разметки ламель-вставка равномерно сжимается усилием рук по длине и защелкивается между двумя П-образными ламелями на крепёжные планки.

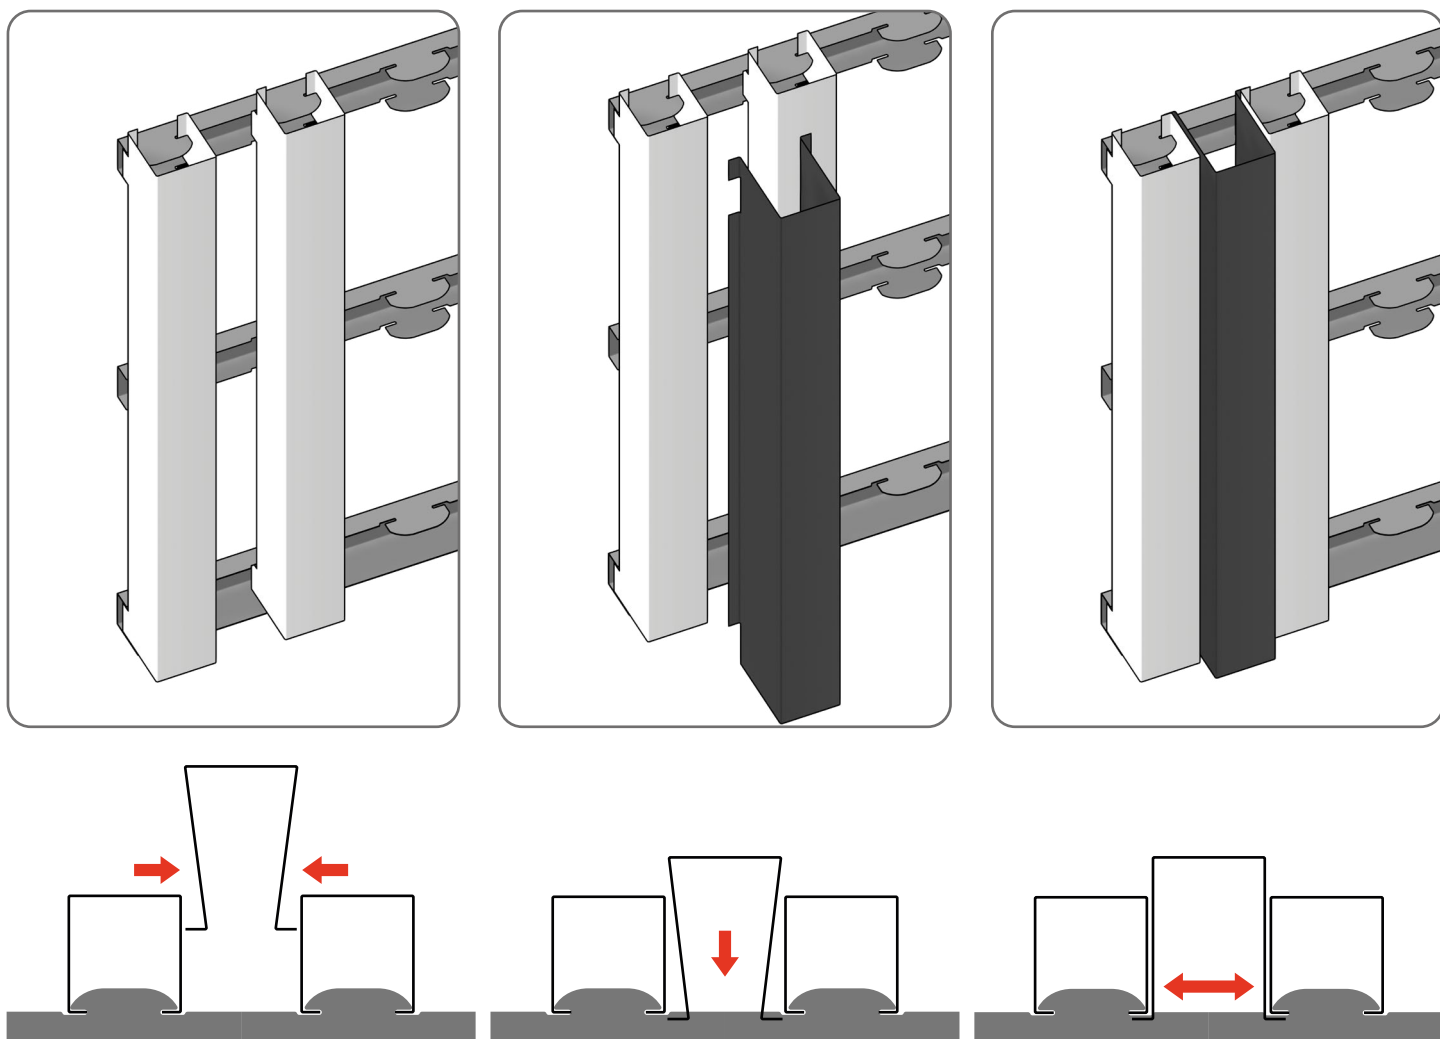



ДЕКОР ЛАЙН РОЯЛ

РЕЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ



metprof.ru



zavodmetalloprofil



zavod_metalloprofil



metalloprofil

8 (800) 500-8-800

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ